


MONTERINGSFÖRSLAG - tunna 4, 6 och 10 mm kanalplastplattor

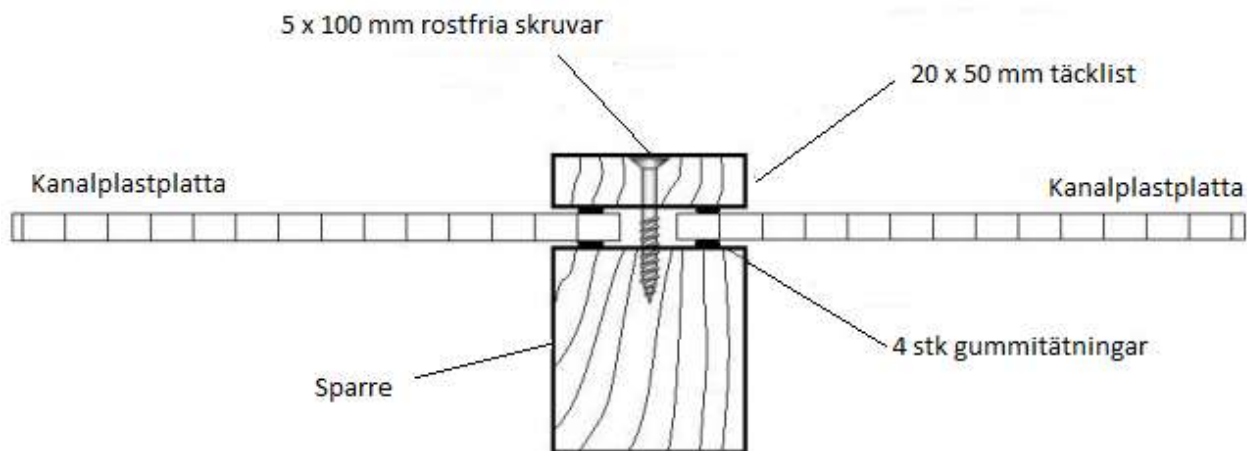

Monteringsanvisning:

- 1) 4, 6 och 10 mm kanalplastplattorna monteras mellan en täcklist och sparre.
- 2) 2 gummitätningar monteras i kanten av båda trycklistan och sparren för att taket blir tätt.
- 3) Håll ett avstånd på 10–15 mm mellan plattorna.
- 4) Skruva fast täcklistan med en skruv som placeras i mitten av trycklistan sålunda att den skruvas ned mellan kanalplastplattorna och ner i sparren.

Plastvaror.se säljer endast kanalplastplattor. Skruvar, listor, gummitätningar och liknande kan köpas i bygghandeln.

Plastvaror.se säljer kompletta termotakpaket som består av 16, 25 och 32 mm kanalplattorna. Dessa paket innehåller underhållsfria aluminiumsbeslag som klickas på utan bruk av skruvar.